Manual de Usuario

Medidor de campo satelite

DTVLINK-S

Ver:1.0

GARANTÍA

AD INSTRUMENTS da 12 meses de garantía para cualquier defecto de material desde la fecha del envio. Esta garantía no es transferible y no applicable a equipos usados o equipos de demostración. La obligación de AD Instruments derivada de una reclamación de la garantía se limita a reparar o como una opción, reemplazar sin costo alguno, cualquier montaje o componente (excepto baterías y cargadores).

AD Instruments no será responsable de todos los desperfectos o daños causados por un uso inadecuado, mantenimiento inadecuado o de cualquier producto que haya sido reparado o alterado por alguien distinto de AD INSTRUMENTS o un representante autorizado.

INDICE

1.Introducción General 1
2.Introducción del panel 2
2.1 Apariencia
2.2 Teclado 3
2.3 Descripción del display 4
3. Alimentación 5
3.1 Batería 5
3.2 Cargar 6
4. Usando el equipo 7
4.1 Busqueda rapida 7
4.2 Función de espectro 8
4.3 Calcular angulo10
4.4 Ajuste 11
4.4.1 Información del sistema12
4.4.2 General13
4.4.3 Ajuste de satelite16
4.4.4 Estado de la batería19
4.5 DISEqC
5. Crear un plan de usuario22
6. Especificaciones
7. Accesorios

1.Introducción general

El medidor de satellite DTVLINK-S es un medidor ideal para satellite el cual tiene una instalación rapida asi como una alta exactitude con un display estable. Puede mostrar el MER para saber si la señal existe.

El equipo puede calcular el Azimut, elevación y polarización automaticamente acorde a la longitude y latitude del operario del equipo.

El plan de canal de satellite puede ser editador por software.


Con la batería de litio el equipo puede alimentar al LNB más de 4 horas.

2.Introducción

2.1 Apariencia




2.2 Teclado

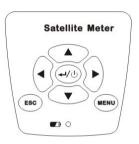

- (Incrementar y disminuir
- 🔾 . 🕒: Seleccionar a derecha o izquierda
 - Power on/off (Pulsar más de 3 segundos para apagar)
- MENU : Menu principal
- (ESC): Volver al menu anterior o cancelar
- : Indicador de carga

2.3 Descripción del display

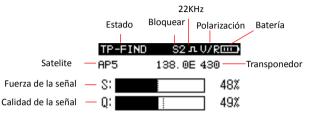

22KHz: significa 22KHz de control esta disponible.

Bloquear: So SS2 significa que la señal esta por encima del threshold.

Polarización: Varía entre 13V(vertical/right) y 18V(horizontal / Izquierda).

Bateria: Capacidad de la batería

3. Alimentación

3.1 Batería

Con una batería de litio de 7.4V /1.6AH, el medidor puede trabajar de una manera continuada más de 4 horas. Cuando la batería deja de alimentar 6.0V, el DTVLINK-S se apagará automaticamente y el usuario deberá cargar el equipo durante 3 horas.

NOTA:

- 1.Use unicamente el cargador proporcionado con el medidor.
- 2. Apaque el equipo cuando este cargando.
- 3.Las bajas temperaturas pueden reducer la capacidad de la batería pero nunca dañarla.
- 4.Reemplace la batería cuando el tiempo de trabajo de batería se reduzca.

3.2 Cargar

Cargar el medidor antes del primer uso. Por favor cargue el medidor de la siguiente manera:

- 1.Inserte la salida del cargador en el Puerto DC del DTVLINK-S .
- 2.Conecte el cargador a la linea AC 100v-240v y el indicador del medidor se pondrá en rojo.
- 3.Cuando el indicador se ponga verde, el equipo estará completamente cargado (Se recomienda cargarlo una hora extra despues de que el indicador cambie a verde, lo cual sera mejor para incrementar la vida de la batería). Entonces puede desconectar la alimentación y sacar el conector.

NOTA: Cargar unicamente en temperaturas de 10ºC~35ºC

4. Usar el equipo

4.1 Busqueda rápida

Encienda el equipo y vaya al interface de busqueda rápida.

Presione o para seleccionar el actual satelite a testear. Despues presione o para seleccionar el actual transponedor.

Oriente la antena, cuando el DTVLINK-S encuentra la señal, se bloqueará la señal y aparecerá (La señal es s2). Alinee la antena para maximizar el valor y la calidad de la señal. La frecuencia del pitido muestra la calidad de la señal.

El máximo valor ha sido guardado. Alinee la antena para alcanzar el nivel máximo. Figura 1.

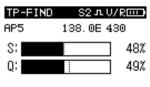


Figura 1

4.2 Función de espectro

1.Presione para el menu principal como en la figura 1, presione para seleccionar en icono de espectro.

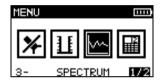


Figura 2

2. Presione para ajustar LO POL 22KHz, referido a la Figura 3.

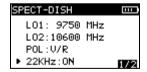


Figura 3

(Mueve el marcador o edita parametros.

(c): Introduzca parametros de edición o mueva el marcador.

(-/d): Confirmación.

3. Presione oom oen la figura 4 y alinee la antena y maximize el valor y calidad de la señal.

NOTA: (1) Presione \bigcirc y \bigcirc para mover el cursor.

(2)Presione y para cambiar el SPAN del espectro circularmente (80M , 160M , 320M , COMPLETO).

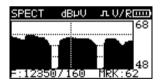


Figura 4

4. Presione de nuevo como en la Figura 5. El instrumento analizará la señal y ajustará los parametros automaticamente para mostrar la señal actual y mostrar la fuerza y la calidad de dicha. Entonces alinee la antenna para maximizar la calidad de la señal.

SPECT-FIND S AH/LOO

F:12279 SR: 3150

S: ______ 52% O: _____ 58%

Figura 5

5. Presione opara medir el NIVEL, MER y CBER/VBER, referida a la Figura 6.

SPECT-MEAS S & H/L

F:12279 SR: 3150 POWER: 51.2 dBPV

MER: 8.9 dB

C/VBER: 2.6E-3 1.4E-6

Figura 6

4.3 Calcular el ángulo

Presione para ir al menu principal, presione para seleccionar el icono de ángulo como la Figura 7, entonces presione para entrar en la Figura 8. Introduzca la longitud y latitud actual, el medidor calculara el azimuth (AZ). Elevacion (EL). Polarización (POL), como en la Figura 9



Figura 7

ANGLE-CALCUL	.ATE
► SAT: AP5	138.0E
LON: 117. 1	EAST
LAT: 39.1	NORTH
CALCULATE	


Figura 8

ANGLE-C	ALCULAT	
AZ:	EL:	POL:
31.2	39.8	23.7
E S	<u> 24</u>	€

Figura 9

4.4 Setup

Presione para seleccionar "SETUP" en el menu principal,como muestra la Figura 10. Presione para ir a la pantalla de ajuste de la Figura 11.

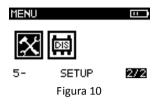


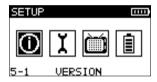


Figura 11

4.4.1 Informacion del Sistema

La información del equipo, se muestra en la Figura 12. Incluye número de serie, version de software, hardware...

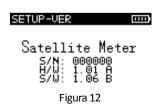

4.4.2 General

Presione para seleccionar "Configurar" en la figura 11, después presione para ajustar el interface, como en la figura 13.

4.4.2.1 Luz de pantalla

Ajuste la luz de la pantalla ON y OFF presionando y , como muestra la Figura 13.

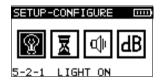


Figura 13

4.4.2.2 Tiempo de apagado

Ajusta el tiempo de auto-apagado de la pantalla por inactividad en el teclado despues de 5 minutos, 15 minutos o 30 minutos presionando y . Figura 14



Figura 14

4.4.2.3 Beep

Presione y para encender o apagar el pitido. Figura 15.



Figura 15

4.4.2.4 Unidades de medida

Ajustar la unidad de medida de nivel en dBuV, dBmV o dBm presionando los botones y como en la Figura 16


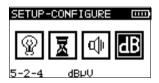


Figura 16

4.4.2.5 LCD CONTRASTE

En la pantalla de la figura 16 presione bara seleccionar "CONTRAST", como muestra la imagen 17.

Presione para introducir en la pantalla de "CONTRAST", como en la figura 18. Presione y para ajustar el contraste .

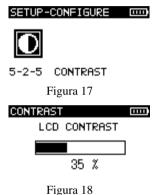

4.4.3 Comnfiguracion de satelite

En la pantalla de la figura 11 presione para seleccionar "SAT SETTING", como en Figura 19.



Figura 19

Presione para mostrar la pantalla de la lista de satelites "SATELLITE LIST" como en la Figura 20. Presione para elegir un nombre de un satellite.

SATELLITE	LIST 🚥
ABS1	75.0E
AS13-C	105.5E
► AP5	138.0E ₅₇₆

Figura 20

Entonces presione de nuevo para introducir las caracteristicas actuales como en la Figura 21



Figura 21

4.4.3.1 Ajuste de satelite

En la figura 21, presione para entrar en la pantalla de la figura 22. Entonces presione para seleccionar LO1, LO2 y LONGITUD, presione para introducir parametros o enter para la edición de parámetros y pulse para introducir los parámetros.

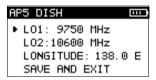


Figure 22

4.4.3.2 Ajuste del transponedor


En la figura 22, presione para volver a la figura 21. Seleccione "TP SETUP" presionando para el ajuste del transponedor, como en la Figura 23.



Figura 23

Presione para entrar en la Figura 24 y Figura 25.

Entonces presione para TYPE、 F、SR、POL、
22KHz、 ROLL, presione para seleccionar parametros y presione para introducir parametros.

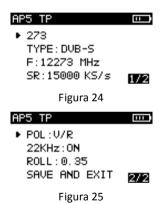

4.4.4 Estado de la batería

La batería se muestra como un gráfico como en la figura 26. Cuando el voltaje es inferior al 10%, el instrumento se apagará automaticamente.

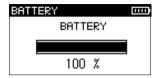


Figure 26

4.5 DISEqC

Presione para ir al menu principal, presione para seleccionar el icono DISEqC de la Figura 27, entonces presione en la Figura 28. Entonces presione para DISEQC-TYPE SWITCH INPUT e introducir parametros.



DISEQC

► TYPE: DISEQC1.0 SWITCH INPUT: 1

SEND

Figure 28

En la Figura 28, presione para volver a la Figura 27. Seleccione "SEND" (Enviar) presionando como la Figura 29.

S2π0,	/R⊡⊃
138.0E 27	73
	91%
	100%
	138.0E 2

Figura 29

5. Crear un plan de usuario

Para mejorar la eficiendia de su trabajo, por favor cree un plan de usuario antes del test. El DTVLINK-S detectará todos los canals efectivos automaticamente y lo guardara en este plan de canales.

5.1 Carga y Descarga de plan de canales

El instrumento puede ser conectado con el PC mediante un cable USB para cargar y descargar plan de canales.

6. Especificaciones

Rango de frecuencia:	950MHz-2150MHz
Rango de nivel de	30dBuV-110dBuV
entrada:	
Unidad:	dBuV、dBmV、dBm
Exactitud:	±3.0dB(20°C±5°C)
Impedancia de	75Ω
entrada:	
Ratio(SR):	1Msps-45Msps
Conector:	F
Medida:	Power, MER,CBER y VBER
22K Control:	Soportado
Salida de audio:	Altavoz incorporado
Display:	128x64 LCD
Memoria:	16 satelites,
	6 transpondedores/por
	satelite
LNB voltage:	13V,18V y apagado
Corriente del LNB:	≤400mA
Puerto:	USB
Tension del	90~240V AC
adaptador:	
Voltaje de entrada:	DC12V/1.2A

DTVLINK-S Satellite Meter Manual

Tiampa da trabaja.	Alrededor de 4 horas
Tiempo de trabajo:	Alrededor de 4 floras
Tiempo de carga:	Alrededor de 3 horas
Temperatura de	0℃-40℃
trabajo:	
Temperatura de	-10℃-50℃
almacenaje:	
Dimensiones(L*H*W):	153mm*93mm*42mm
Peso:	338g

7. Accesorios

Cargador (PW09021915W)	1
Conector F (P.121058J8J)	2
Cable USB (P.90000421)	1
Cargador de vehiculo (P.340100S20)	1
Manual	1
CD(Software editor de canales)	1
Cinta de sujección (PKDTVLINK-S004603)	1
Bolsa de transporte (PK1DTVLINK-S00000)	1

ABACANTO DIGITAL S.A.

Add: Cra. Fuencarral 24, Edif. Europa 1, 1º, 28108 Alcobendas –

Madrid, Spain

Tel.: 0034 91 661 30 37

Http://www.adinstruments.es

© AD INSTRUMENTS .

AD INSTRUMENTS Part No.: DTVLINK-S

All rights reserved.

May. 2012